



Obnovení mikroprogramového vybavení u verze 5.X.X


1. Otevřít „Nastavení“

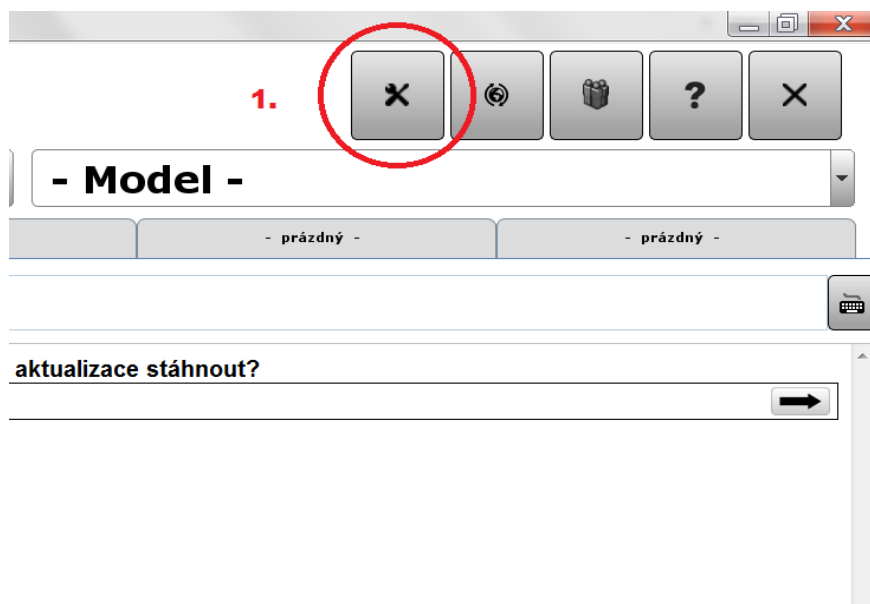


2. Klikněte na „Přístroje“ a následně vyberte „Diagnostická jednotka“
Poté zvolte typ vašeho komunikátoru a kliknutím na „Obnovit mikroprogramové vybavení“ spustíte akci.

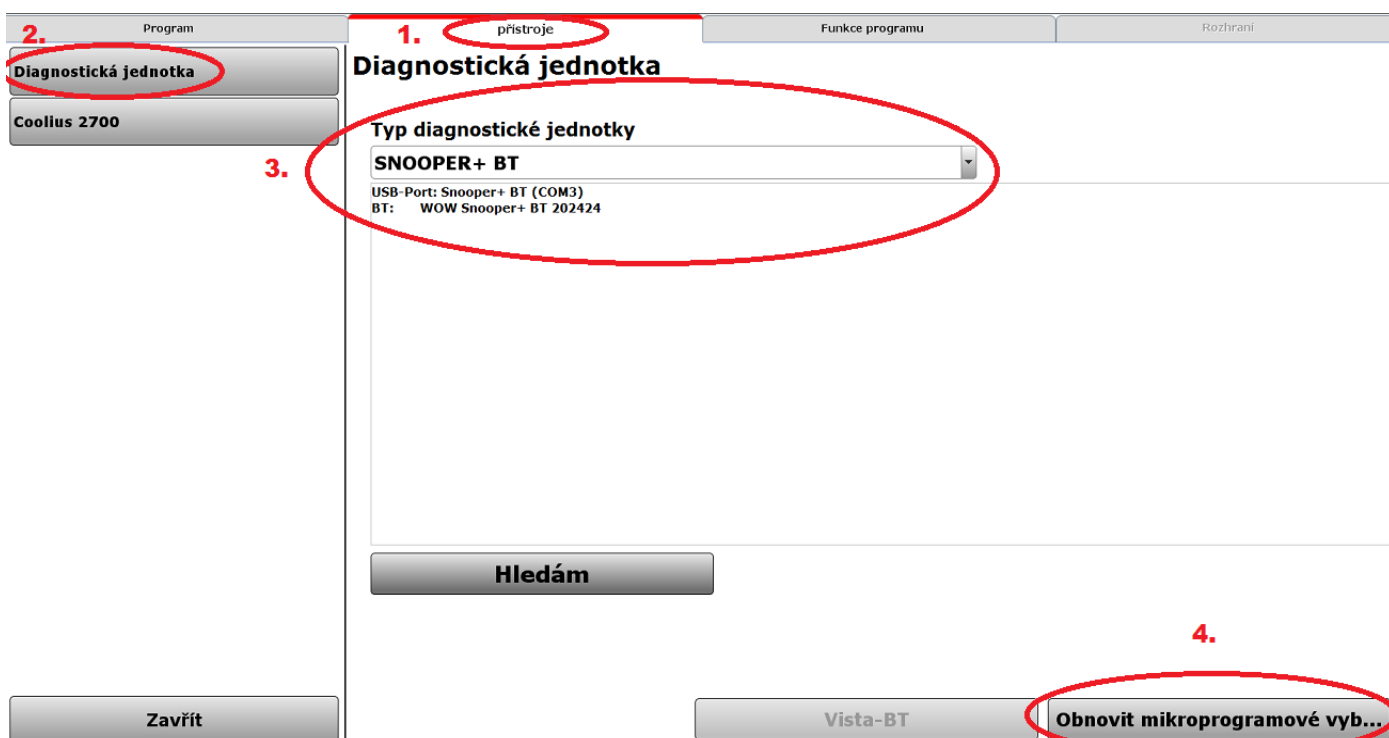


3. Dbejte na to, aby byly splněny všechny podmínky pro úspěšné obnovení.
 - komunikátor připojen k vozidlu (napětí nesmí klesnout pod 11V)

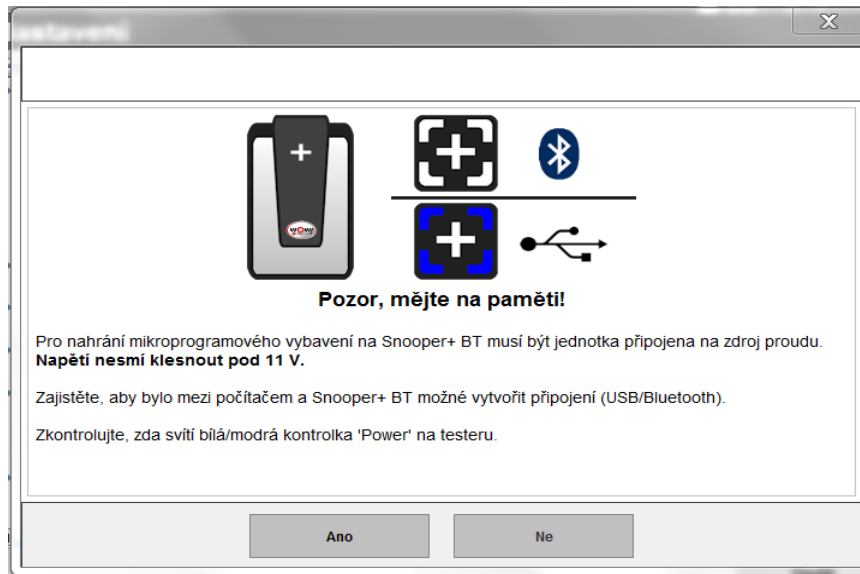

4. Kontrola průběhu obnovení mikroprogramového vybavení

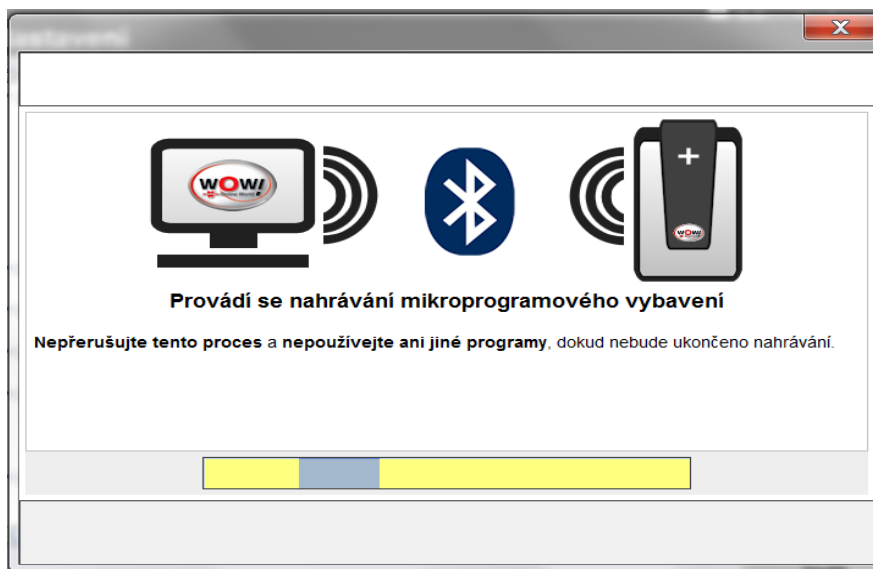

5. Po dobu obnovení mikroprogramového vybavení se na přístroji rozsvítí červená kontrolka, která po chvíli začne blikat.
6. Počkejte na zprávu o úspěšném ukončení nahrávání mikroprogramového vybavení.
7. Na komunikátoru se po úspěšném obnovení, znova rozsvítí modrá nebo bílá kontrolka.

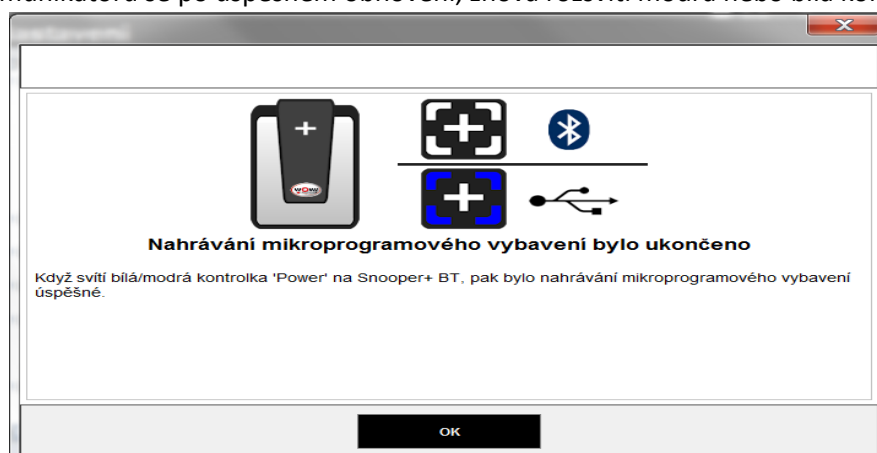

8. Po té je váš přístroj nachystán k diagnostikování vozidla.